



Před uvedením jednotky do chodu si pečlivě prostudujte tento manuál a ponechte si ho pro budoucí potřebu.



Návod k použití

Česky



Coway

We Bring Wellness


AP-1009CH
ČISTIČKA VZDUCHU



DŮLEŽITÉ ČÁSTI


1. Čistitelný filtrační systém

Tento produkt má čistitelný filtrační systém.
Mezi čistitelné filtry patří střední deodorizační filtr a HEPA filtr.
Čistitelné filtry mohou být čištěny pomocí vysavače.

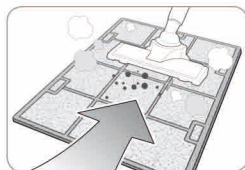


2. UFY (ultra jemné vlákno) předfiltr

Odstraňuje prach a plíseň a chrání střední deodorizační filtr a čistitelný HEPA filtr.
Užití UFY snižuje pokles zátěže filtračního systému a zvyšuje efektivnost sbírání prachu. Vodní repelent je užíván ke snadnému vyčištění a snížení doby schnutí.

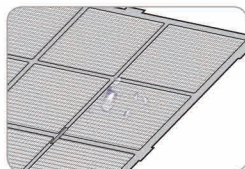

3. Ukazatel stupně znečištění / mood lamp

Má funkci automaticky zobrazovat (prostřednictvím ukazatele stupně znečištění) vnímání znečištění vzduchu vevnitř; Tato funkce se řadí k „chytrým vnitřním funkcím“.

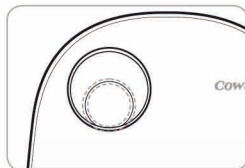

4. „Útlý“ vzhled

Útlý design umožňuje nainstalovat přístroj na jakékoli místo, aniž by byla narušena harmonie okolí.



VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI

Děkujeme vám, že používáte **čističku vzduchu Coway**.

Přečtěte si prosím uživatelský manuál a udržujte přístroj v pořádku.

Narazíte-li při užívání produktu na problém, můžete ho snadno vyřešit za pomoci uživatelského manuálu.

Jelikož manuál obsahuje záruční list výrobku, mějte ho uložený na bezpečném místě.

OBSAH

PRO INFORMACI

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	3
Bezpečnost při zacházení s elektřinou ..	3
Bezpečnost při instalaci	4
Provozní bezpečnost	5
Jiné	6
NÁZVY ČÁSTÍ	7
PROCES ČIŠTĚNÍ VZDUCHU	8

ÚDRŽBA

ČISTÍCÍ METODA	15
VÝMĚNA FILTRU	17

JAK UŽÍVAT

PŘÍPRAVY	9
UKAZATELE A KONTROLKY	10
JAK POUŽÍVAT PŘÍSTROJ	13
PŘÍZPŮSOBNÍ SENZORU ČÁSTIC	14

JINÉ

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	18
SPECIFIKACE	19

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Následující informace by měly být dodržovány v zájmu uživatelské bezpečnosti.

Jichž dodržování zajistí uživatelskou bezpečnost a zabrání škodě na majetku.

Přečtěte si prosím pozorně tato bezpečnostní opatření a užívejte přístroj v souladu s nimi.



Nebezpečí

Při nedodržování hrozí vážné fyzické zranění nebo škoda na majetku.



Varování


Při nedodržování hrozí vážné fyzické zranění nebo škoda na majetku.



Výstraha

Při nedodržování hrozí menší fyzické zranění nebo škoda na majetku.

Bezpečnost při zacházení s elektřinou



- ⚠️ **Neužívejte poškozenou elektrickou zástrčku nebo uvolněnou elektrickou zásuvku.**

Jinak hrozí rána elektrickým proudem nebo požár.



- ⚠️ **Před užitím se ujistěte, zda zapojujete elektrickou šňůru do zásuvky o správném napětí.**

Jinak hrozí rána elektrickým proudem nebo požár.



- ⚠️ **Nepohybujte výrobkem taháním za elektrickou šňůru.**

Jinak hrozí rána elektrickým proudem nebo požár.




- ⚠️ **Neuchopujte elektrickou zástrčku mokřkýma rukama.**

Jinak hrozí rána elektrickým proudem nebo požár.



- ⚠️ **Neohýbejte násilím elektrickou šňůru a neumisťujte ji pod těžký předmět, zabráníte tak jejímu poškození nebo deformaci.**

Jinak hrozí rána elektrickým proudem nebo požár.



- ⚠️ **Nezapojujte a nevypojujte opakovaně zástrčku.**

Jinak hrozí rána elektrickým proudem nebo požár.




- ⚠️ **Jestliže je elektrická zásuvka vlhká, opatrně vypojte přístroj a nechte zásuvku před následným užitím zcela vyschnout.**

Jinak hrozí rána elektrickým proudem nebo požár.



- ⚠️ **Vypojte přístroj ze zásuvky před opravou, kontrolou nebo výměnou dílů.**

Jinak hrozí rána elektrickým proudem nebo požár.




- ⚠️ **Jestliže není přístroj dlouhodobě používán, vypojte jej ze zásuvky.**

Jinak hrozí rány elektrickým proudem nebo požár.




- ⚠️ **Nepokoušejte se opravovat nebo upravovat elektrickou šňůru.**

Jinak hrozí rána elektrickým proudem nebo požár.



- ⚠ **Odstraňte prach nebo vodu z elektrické zástrčky.**

Jinak hrozí rána elektrickým proudem nebo požár.



- ⚠ **Nezapojujte do elektrické zásuvky nebo rozbočky, která je současně užívána jinými spotřebiči. Použijte elektrickou zásuvku určenou pro produkt.**

Jinak hrozí požár.



- ⚠ **Jestliže je elektrická šňůra poškozená, nevyměňujte ji sami. Zavolejte servisní centrum firmy, aby zajistilo její náhradu.**

Jinak hrozí rána elektrickým proudem nebo požár.

Bezpečnost při instalaci



- ⚠ **Neinstalujte čističku vzduchu v blízkosti topného zařízení.**

Jinak hrozí požár.



- ⚠ **Neumísťujte produkt na vrchní část elektrického spotřebiče, jako je ohřívač nebo televize.**

Jinak hrozí požár, rána elektrickým proudem nebo porucha.



- ⚠ **Neinstalujte produkt v místech, kde se drží vlhkost, prach nebo voda.**

Jinak hrozí rána elektrickým proudem nebo požár.



- ⚠ **Neužívejte výrobek v místech, kde se užívají nebo jsou skladovány hořlavé plyny nebo materiály.**

Jinak hrozí rána elektrickým proudem nebo požár.




- ⚠ **Neinstalujte produkt na svažující se podlaze.**

Jinak uživatelé hrozí zranění nebo může dojít ke škodě na přístroji.




- ⚠ **Nevyvíjejte při manipulaci s přístrojem sílu nebo nárazy.**

Jinak se přístroj může rozbít.



- ⚠ **Jestliže je produkt v chodu, dodržujte vzdálenost nejméně 20 cm od zdi nebo přilehlých objektů a 30-60 cm nad přístrojem.**

Jinak mohou být stěny, stropy nebo okolní objekty znečištěny.



- ⚠ **Neinstalujte přístroj tam, kde překážky v okolí produktu brání proudění vzduchu.**

Jinak se přístroj může poškodit.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Nebezpečí

Při nedodržování hrozí vážné fyzické zranění nebo škoda na majetku.



Varování

Při nedodržování hrozí vážné fyzické zranění.




Výstraha

Při nedodržování hrozí menší fyzické zranění nebo škoda na majetku.



Užívejte čističku vzduchu mimo dosah světelných zařízení nebo přímého slunečního záření.

Jinak může být přerušeno fungování dálkového ovládání.



Instalujte čističku vzduchu nejméně 2 m daleko od elektronických přístrojů, jako je např. televize.

Jinak se mohou rádiové signály vzájemně rušit



Neužívejte produkt v místech, kde je vystaven těžkému kouři, pachům nebo oleji.

Jinak by se mohl zhoršit výkon přístroje.



Neužívejte čističku vzduchu na místech vystavených přímému slunečnímu záření.

Jinak by mohlo dojít k deformaci nebo změně zbarvení přístroje.

Bezpečnost fungování



Nestřekujte ostré předměty, jako je např. šroubovák, do jednotky senzoru znečištění.

Jinak může dojít k ráně elektrickým proudem.




Jestliže čistička vzduchu vydává divný zvuk, pach spáleniny nebo kouř, neprodleně vypojte elektrickou zástrčku ze zásuvky a zavolejte naše servisní centrum.

Jinak hrozí rána elektrickým proudem nebo požár.



Nikdy nevkládějte přístroj do vody.

Jinak hrozí rána elektrickým proudem.



Nestříkejte hořlavé materiály, jako jsou insekticidy nebo vůně, do přívodu vzduchu.

Jinak hrozí požár a zhoršení výkonu přístroje.



Nerozebírejte přístroj na části, neopravujte nebo neupravujte ho.

Jinak hrozí rána elektrickým proudem nebo poškození výrobku.



Nepokládějte na horní část přístroje žádné nádoby s vodou, léky, potravinami, kovové předměty nebo jakýkoli hořlavý materiál.

Kdyby se dostaly dovnitř přístroje, hrozila by rána elektrickým proudem, požár nebo poškození výrobku.



Nebezpečí




Varování



Výstraha

Jiné



- ⚠ Před čištěním vypojte přístroj ze zásuvky.**
Jinak hrozí rána elektrickým proudem nebo požár.



- ⚠ Nečistěte přístroj nanášením vody přímo do výrobku, nepoužívejte benzen ani ředidlo.**
Jinak hrozí rána elektrickým proudem nebo požár.



- ⚠ Nestrkejte prsty nebo cizorodé předměty do přívodu nebo vývodu vzduchu.**
Jinak hrozí fyzické zranění nebo porucha přístroje.



- ⚠ Nenechte děti věšet se nebo šplhat na přístroj.**
Jinak hrozí fyzické zranění nebo porucha přístroje.



- ⚠ Při odstraňování předního krytu se vyvarujte uvíznutí částí těla nebo jiných předmětů v horní části produktu.**
Jinak hrozí fyzické zranění nebo porucha přístroje.



- ⚠ Provádějte výměnu filtrů v souladu s cykly výměny filtrů.**
Jinak se může zhoršit výkon přístroje.



- ⚠ Čistěte pravidelně předfiltr vodou a nechte ho před užitím zcela vyschnout.**




- ⚠ Nestrkejte do přístroje ani se o něj neopírejte, mohl by se převrhnout.**
Jinak hrozí fyzické zranění nebo porucha přístroje.



- ⚠ Nikdy nenechte děti strkat ruce do otvoru.**
Kdyby s přístrojem spadly, hrozí jim zranění.

NÁZVY ČÁSTÍ

| Přední / Zadní část |

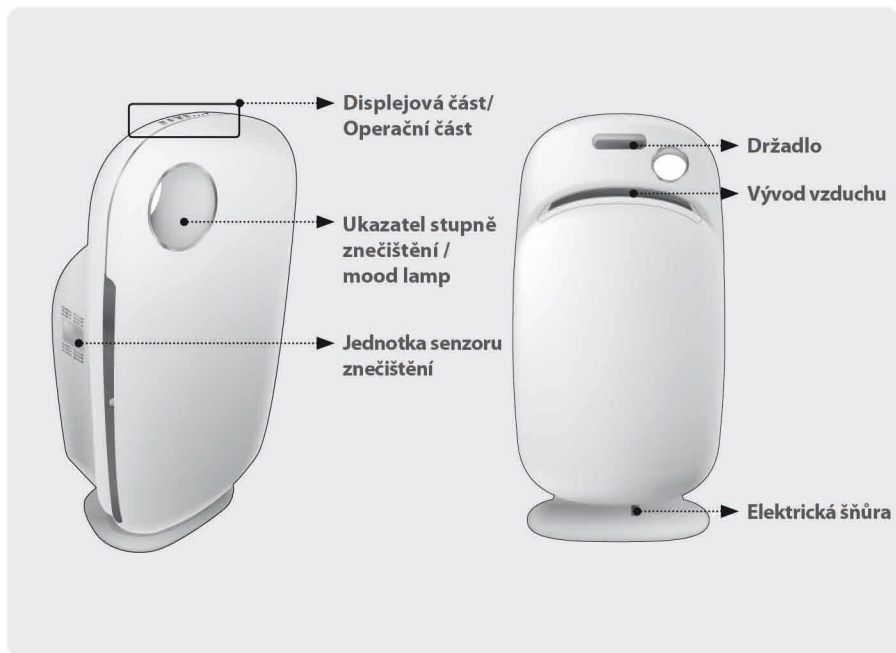

| Jiné |



Uživatelský manuál

PROCES ČIŠTĚNÍ VZDUCHU

■ UFY předfiltr (ultra jemná vlákna)

Odstraňuje prach a plíseň a chrání střední deodorizační filtr a čistitelný HEPA filtr. Užitím UFY filtru se snižuje ztráta zátěže a zvyšuje se efektivita sbírání prachu.

■ Střední deodorizační filtr


Střední deodorizační filtr odstraňuje střední prach a plyny a chrání HEPA filtr. Může být čištěn za pomoci vysavače. Je druhem polyuretanové pěny, která využívá AC prášek.

■ Čistitelný HEPA filtr


Prostřednictvím užití PP sítě se realizuje čistitelný HEPA filtr. Čistitelný HEPA filtr efektivně odstraňuje jemný prach a cigaretový kouř. Čistitelný HEPA filtr může být čištěn pomocí vysavače. K čištění neužívejte vodu ani jakoukoli jinou kapalinu.



1. UFY Předfiltr

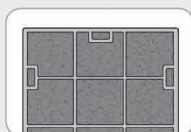

2. Střední dezodorizační filtr

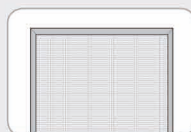


3. Čistitelný HEPA filtr

PŘÍPRAVA

! Před užitím prosím zkontrolujte! |

- ⚠** Před užitím se ujistěte, že jste elektrickou šňůru zapojili do zásuvky o správném napětí.



Jak nainstalovat filtr




Tipy

- Před instalováním filtrů se ujistěte, že jste u každého filtru odstranili plastový obal.
- Produkt je určen k užití v domácnosti, užívejte ho proto jen vevnitř.
- Jestliže produkt nepoužíváte, vypojte elektrickou zástrčku ze zásuvky.
- Při instalování filtrů zkontrolujte, zda přední strana filtrů je ve správném směru.

► Pořadí filtrů: UFY předfiltr → Střední deodorizační filtr → Čistitelný HEPA filtr



1. Otevřete přední kryt.

Otevřete přední kryt vysunutím jeho dolní části.

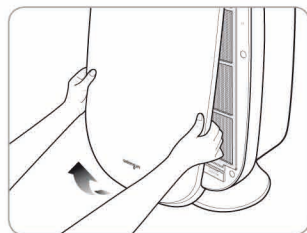

2. Vyměňte filtry a odstraňte plastový obal.


Odstraňte plastový obal filtrů s výjimkou předfiltru a poté instalujte filtry podle jejich pořadí.

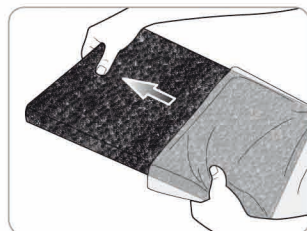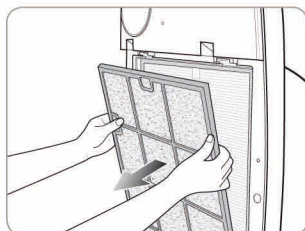

INDIKÁTORY A KONTROLKY

| Operační část |

■ Kontrolky

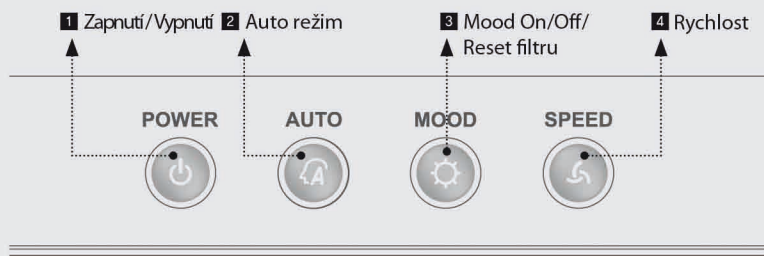

POWER



1 Tlačítko výkonu

Jeho užitím zapnete/vypnete přístroj.

* Chcete-li vypnout výkon, stiskněte a držte tlačítko výkonu zhruba po dobu jedné sekundy.

AUTO



2 Tlačítko automatického zapnutí/vypnutí

Jeho užitím vyberete automatický provozní režim. Pokud je zvolen automatický režim, je zapnut ukazatel automatického režimu.

MOOD



3 Mood On/Off/Filter reset button

Stisknutím tlačítka je možné zapnout nebo vypnout „mood lamp“. K odstartování režimu znovunastavení (reset) stiskněte a držte tlačítko přibližně jednu sekundu. Chcete-li nastavit znovunastavení filtru v příslušném režimu, stiskněte a opět držte tlačítko „reset“ přibližně jednu sekundu. Jestliže je stisknuto tlačítko automatického zapnutí nebo vypnutí (auto on/off) nebo uběhlo 20 sekund v režimu znovunastavení, režim znovunastavení se ruší.



SPEED



4 Tlačítko rychlosti


Užitím zvolíte požadovanou rychlost proudění vzduchu.

* Stisknutím tlačítka rychlosti v automatickém režimu se přístroj přepne na ruční režim.

UKAZATELE A KONTROLKY

| Indikační část |

● Ukazatele

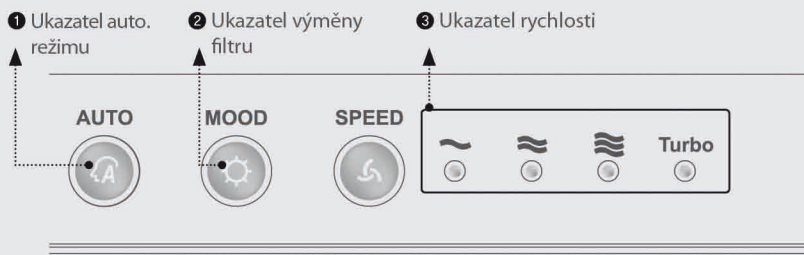

AUTO



1 Ukazatel automatického režimu

Když je zvolen automatický režim, ukazatel je zapnut.

MOOD



2 Ukazatel výměny filtru

Když je třeba vyměnit filtr, ukazatel je zapnut.

V režimu znovunastavení blikající rychlost LED ukazuje filtr, který je třeba vyměnit.

Krok 1 LED: Střední deodorizační filtr, Krok 2 LED: Čistitelný HEPA filtr


Chcete-li nastavit „reset“ v režimu znovunastavení, stiskněte a držte tlačítko znovunastavení opět po dobu přibližně jedné sekundy.

Jestliže je stisknuto tlačítko „auto“ nebo uplyne 20 sekund v režimu znovunastavení, režim znovunastavení je zrušen.



3 Ukazatel rychlosti

Užitím tlačítka rychlosti je možné zvolit rychlost proudění vzduchu ve 4 krocích. (Rychlost 1 → Rychlost 2 → Rychlost 3 → Turbo)

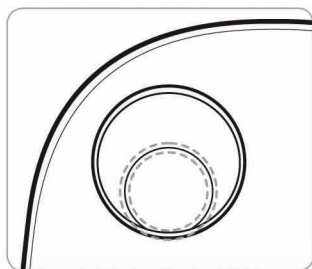

Čistý:
Modrá



Mírné znečištění:
Světle fialová



Znečištěné:
Tmavě fialová



Vysoce znečištěné:
Červená

* Stupeň čistoty (znečištění) ovzduší v místnosti je určen barvou na konci otvoru.

JAK PŘÍSTROJ POUŽÍVAT





Tipy

- Před uvedením přístroje do chodu zapojte elektrickou zástrčku do zásuvky k tomu určené.
- Jakmile je přístroj zapnut, uvidíte předešlý operační režim, už nastavený pro další užití.

■ K fungování ručního režimu


Stiskněte tlačítko výkonu (power) a poté zvolte rychlost ventilace stisknutím tlačítka rychlosti (speed).

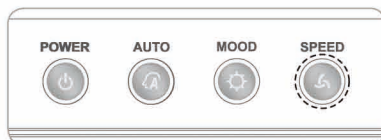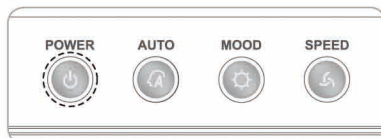

■ K fungování automatického režimu

Stiskněte tlačítko výkonu (power) a poté zvolte tlačítko automatického režimu (auto).

- * Automatický operační režim nastavuje rychlost ventilace (rychlost 1, 2 nebo 3) v závislosti na znečištění vzduchu, které je odhaleno senzorem znečištění.

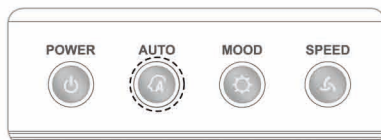


	Stupeň znečištění 1	Stupeň znečištění 2	Stupeň znečištění 3
RYCHLOST	Rychlost 1	Rychlost 2	Rychlost 3

NASTAVENÍ SENZORU ČÁSTIC


Jak přizpůsobit senzitivitu senzoru znečištění

Když je produkt transportován, senzor znečištění je nastaven na standardní senzitivitu. Jestliže stupeň znečištění setrvá i po dvou hodinách fungování na nejvyšším stupni nebo více než jednu hodinu na nejnižším stupni, přičemž se nezdá, že by byl vzduch čistý, uživatelé mohou upravit senzitivitu senzoru znečištění podle následujícího návodu.

1. Při postavení „zapnuto“ (on) stiskněte současně tlačítka „auto“ a „rychlost“ (speed) po dobu jedné sekundy

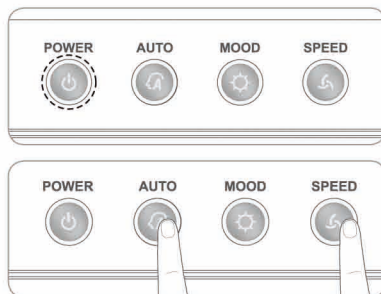


2. Ukazatel rychlosti bliká podle momentálně nastavené senzitivity.

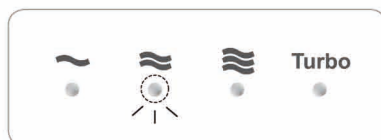

3. Nastavte senzitivitu stisknutím tlačítka rychlosti (speed).

Citlivý	Standartní	Necitlivý
Rychlost 1	Rychlost 2	Rychlost 3

4. Po upravení se citlivost senzoru znečištění nastaví stisknutím tlačítek „auto“ a „rychlost“ (speed) současně po dobu jedné sekundy nebo se automaticky nastaví, jestliže uplynulo 10 sekund v nastaveném režimu.

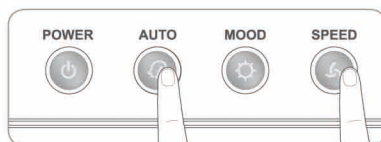

ČISTÍCÍ METODA





Tipy

- Před čištěním přístroje ho vždy vypojte z elektřiny.
- Neužívejte čisticí prostředky obsahující organická rozpouštědla (rozpouštědlo, ředidlo ...), odbarvovací prostředky, chlór nebo brusiva.
- Nedávejte čističku vzduchu do vody ani na ni přímo nestříkejte vodu.

■ Čištění senzoru znečištění (každé 2 měsíce)

1. Otevřete kryt senzoru znečištění na pravé straně produktu. Vyčistěte přívod a vývod vzduchu a pak senzor znečištění jemným kartáčkem nebo vysavačem.

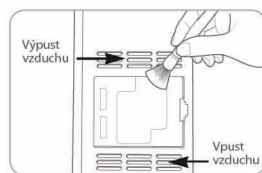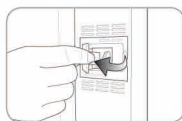


2. Lehce navlhčete bavlněnou štětičku a vyčistěte čočky, vstupní otvor a výpust prachu. Čistěte je pomocí suché bavlněné štětičky, aby se vám podařilo odstranit přetrvávající vlhkost.

* Bez pravidelného čištění se výkon senzoru znečištění zhoršuje.

* Čistící cykly se liší v závislosti na operačním prostředí.


Jestliže užíváte přístroj v prašném prostředí, čistěte senzor častěji.

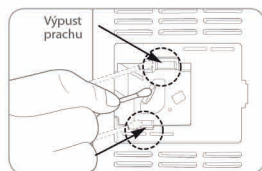

■ Čištění přívodu a vývodu vzduchu (každé 2 měsíce)

Vyčistěte přívod a vývod vzduchu jemným kartáčkem.


* Dejte pozor, aby prach nenapadal dovnitř čističky vzduchu.

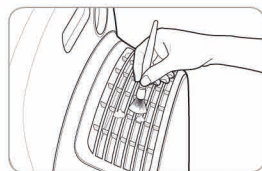

■ Čištění předního krytu

Oddělte přední kryt od produktu a odstraňte prach, který ulpěl na povrchu, suchým jemným kartáčkem nebo hadrem.

* Použijte lehce navlhčený hadřík, jestliže je znečištění silné, neužívejte brusiva.

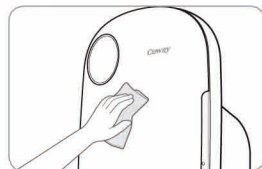

■ Čištění trupu produktu (každé 2—4 týdny)

Čistěte přívod a vývod vzduchu jemným kartáčkem.


* Dejte pozor, aby prach nenapadal dovnitř čističky vzduchu.



- Před čištěním filtru vždy vypojte přístroj ze zásuvky.
- Předfiltr je opakovaně použitelný po odstranění prachu nebo vyčištění vodou.
- Pokud předfiltr dlouho nečistíte, výkon přístroje se může zhoršit.
- Střední deodorizační filtr a čistitelný HEPA filtr jsou opakovatelně použitelné po vyčištění vysavačem. Nikdy je nečistěte vodou.


■ Čištění

1. Otevřete přední kryt vysunutím jeho spodní části.

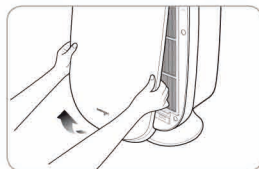


2. Stiskněte háček nad předfiltrem a vyjměte předfiltr zatlačením na držadlo.


- * Abyste zamezili vypadávání prachu, odstraňte opatrně filtr, aniž byste používali násilí.

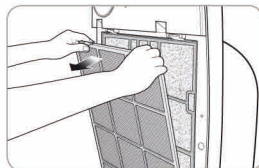

3. Vyčistěte předfiltr vysavačem nebo vodou v závislosti na stupni znečištění (každé 2—4 týdny).

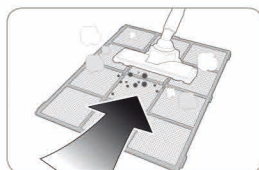


4. Vyčistěte střední deodorizační filtr a čistitelný HEPA filtr za pomoci vysavače (každé 2—4 týdny).

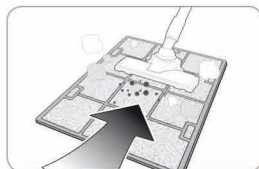

5. Nainstalujte předfiltr po kompletním odstranění vlhkosti. Upevněte přední kryt zpět k produktu.

- * Při znovuupevňování předfiltru do přístroje umístěte správně háček

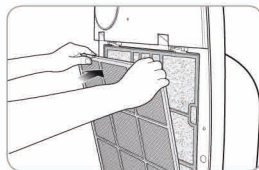

VÝMĚNA FILTRU

- Před čištěním produktu ho vždy vypojte z elektriny.
- Neužívejte čisticí prostředky obsahující organická rozpouštědla (rozpouštědlo, ředidlo ...), odbarvovací prostředky, chlór nebo brusiva.
- Nedávejte čističku vzduchu do vody ani na ní přímo nestříkejte vodu.

■ Cykly čištění a výměny filtrů

Filtr	Cykly	Metoda
UFY Předfiltr	Každé 2 ~ 4 týdny	Čištění
Střední deodorizační filtr	Každé 2 ~ 4 týdny	Vysávání
	Každých 12 měsíců	Výměna
Čistitelný HEPA filtr	Každé 2 ~ 4 týdny	Vysávání
	Každých 36 měsíců	Výměna

- * Doba životnosti vždy vychází z 24hodinového užívání v rychlostním kroku 1.
- * Doporučené cykly výměny filtrů se mohou lišit v závislosti na operačním prostředí.

■ Nastavení „resetu“ filtru

1. Po výměně filtru uveďte přístroj do chodu.
 2. K odstartování režimu znovunastavení stiskněte a držte tlačítko „reset“ přibližně jednu sekundu.
 3. K nastavení „resetu“ stiskněte a držte tlačítko „reset“ opět po dobu přibližně jedné sekundy.
- * Jestliže je stisknuto tlačítko „auto“ nebo uplynulo 20 sekund v režimu znovunastavení, režim znovunastavení je zrušen.
 - * Chcete-li si ověřit, který filtr máte nahradit, podívejte se na stranu 11.

■ Nucený režim znovunastavení

Pokud jste vyměnili filtr ještě před dovršením cyklu výměny filtru.

1. Stiskněte a držte tlačítko „reset“ po dobu jedné sekundy (nucené znovunastavení).
2. Stiskněte tlačítko rychlosti (speed) ke zvolení měněného filtru.
Zatímco vybíráte požadované proudění vzduchu, LED bliká.
Krok 1 LED: Střední deodorizační filtr, Krok 2 LED: Čistitelný HEPA filtr
Krok 1 + 2 LED: Střední deodorizační filtr & Čistitelný HEPA filtr
3. K nastavení nuceného resetu stiskněte a držte tlačítko „reset“ po dobu přibližně jedné sekundy.

Když je tlačítko auto stisknuto nebo uplynulo 20 sekund v nuceném režimu znovunastavení, nucený režim znovunastavení je zrušen.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Čistička vzduchu může fungovat abnormálně ne vlivem poruchy produktu, ale z méně závažných příčin nebo v důsledku faktu, že uživatel není dostatečně obeznámen s užíváním produktu. V takovém případě mohou být problémy často snadno vyřešeny bez pomoci servisního centra pouze ověřením následujících bodů. Jestliže však problém nadále přetrvává, kontaktujte servisní centrum.

Příznak	Ověřte	Opatření
Nefouká vzduch.	• Je zapojená elektrická šňůra?	Připojte elektrickou šňůru do zásuvky o požadovaném napětí.
	• Je vypnuta displejová část?	Stiskněte tlačítko výkonu a pak zvolte požadovanou funkci.
	• Není vypnuta elektřina?	Užívejte čističku vzduchu poté, co opět naběhne proud.
Rychlost proudění vzduchu je značně slabší než předtím.	• „Neprošel“ cyklus čištění nebo výměny filtrů?	Zkontrolujte cykly čištění a výměny filtrů a následně vyčistěte/vyměňte filtr, je-li to nutné.
Zápach vychází z místa vývodu vzduchu.	• „Neprošel“ cyklus čištění nebo výměny filtrů?	Zkontrolujte cykly čištění a výměny filtrů a následně vyčistěte/vyměňte filtr, je-li to nutné.
Barva ukazatele stupně znečištění zůstává pořád stejná.	• Zůstává stupeň znečištění na vysokém stupni?	Upravte senzitivitu senzoru znečištění na necitlivý nebo standardní.
	• Zůstává stupeň znečištění na nízkém stupni?	Upravte senzitivitu senzoru znečištění na senzitivní nebo standardní. (viz str.14)
Ukazatel stupně znečištění bliká.	• Vyžádejte si naše servisní centrum, vznesťe na ně dotaz.	
Jestliže jsou odhaleny jiné funkční problémy.	• Ověřte příznaky, vypojte přístroj z elektřiny a poté si vyžádejte naše servisní centrum, vznesťe na ně dotaz.	

SPECIFIKACE

Produkt	Čistička vzduchu
Model	AP-1009CH
Požadované napětí	220 V—240 V~ 50 Hz/60 Hz
Fáze	1
Spotřeba	38 W
Kvalita izolace	2. stupeň
Režim sbírání prachu	Metoda mechanického sbírání prachu (HEPA filtr)
Bezpečnostní opatření	Přístroj je zastaven, jestliže je otevřen přední kryt.
Použití	Vnitřní použití
Maximální průtok vzduchu	303 m ³ /hod
Velikost	335.2 mm(Š) X 203.9 mm(H) X 685.5 mm(V)
Hmotnost	5,9 kg

Bez předchozích upozornění mohou být části výrobku změněny za účelem zlepšení výkonu přístroje.

POZNÁMKY



POZNÁMKY

ZÁRUČNÍ LIST NA 2 ROKY ČISTIČKA VZDUCHU AP-1009CH ("PRODUKT")

Model:

Sériové číslo:

Jméno zákazníka:

Datum nákupu:

("MAJITEL")

Na co se vztahuje záruka:

Pokud výrobní závady produktu počínaje datem nákupu produktu až do uplynutí dvou let způsobí špatné fungování přístroje nebo díky nim produkt neslouží zamýšlenému účelu (podléhá výjimkám a omezením obsaženým v textu), firma COWAY na základě vlastního rozhodnutí opraví nebo vymění výrobek.

Coway si vyhrazuje právo činit rozhodnutí týkající se rozsahu oprav nebo výměny.

Náprava na základě záruční doby je určena jen pro část defektů, které se projeví v průběhu záruční doby. Výměna produktu (stejně jako zachování originálního produktu) je garantována pouze po dobu dvou let (záruční doba). Tato omezená záruka je aplikovatelná pouze na produkt užívaný za účelem specifikovaným firmou a používaný reálně v souladu s psanými pokyny firmy Coway.

JESTLIŽE JE PRODUKT UŽÍVÁN PRO JINÝ NEŽ VÝROBCEM ZAMÝŠLENÝ ÚČEL, JE PRODÁVÁNÝ BEZ ZÁRUKY (VÝSLOVNĚ NEBO NEPŘÍMO VYJÁDŘENÉ), POČÍTÁJE V TO PRODEJNOST A ZPŮSOBILOST KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU.

Na co se záruka nevztahuje:

Tato záruka garantuje, že produkt bude bez výrobních závad, které ovlivňují schopnost fungovat a plnit tak zamýšlený účel. Není zaručeno, že produkt nebude nikdy vyžadovat opravy. Firma na sebe nebude brát odpovědnost a závazky jiné než specificky uvedené v předcházející sekci.

Firma COWAY není zodpovědná za osobní zranění nebo škodu na majetku jakéhokoli druhu, i kdyby to vyplývalo z porušení záruky.

Omezení a vyloučení

COWAY ODMÍTÁ JAKÝKOLI JINÝ VÝKLAD NÁROKU NA ZÁRUKU (VÝSLOVNOU NEBO NEPŘÍMO VYJÁDŘENOU), NEŽ JE UVEDEN V TOMTO TEXTU DO MÍRY, JAK TO PŘIPOUŠTÍ PŘÍSLUŠNÝ ZÁKON. TATO ZÁRUKA JE PROSTŘEDKEM K NÁPRAVĚ A VYLUČUJE VŠECHNY DALŠÍ ZÁRUKY, RUČENÍ, PODMÍNKY A STÍŽNOSTI, AŽ UŽ VYJÁDŘENÉ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, PÍSEMNĚ ČI ÚSTNĚ, ZÁKONEM DANÉ NEBO JINÉ, POČÍTÁJE V TO (ALE NEOMEZENÉ POUZE) NA JAKÉKOLI NEPŘÍMO VYJÁDŘENÉ PODMÍNKY NEBO ZÁRUKY JAKO PRODEJNOST A ZPŮSOBILOST KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU PRODUKTU FIRMY COWAY. NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE TOHO, JAK DLOUHO NEPŘÍMO VYJÁDŘENÁ ZÁRUKA TRVÁ, MOŽNÁ SE TEDY VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBUDOU VZTAHOVAT PRÁVĚ NA VÁS. COWAY NEDÁVÁ SOUHLAS S TÍM, ABY JAKÁKOLI OSOBA VČETNĚ REPREZENTANTŮ FIRMY VZNÁŠELA STÍŽNOSTI NEBO NABÍZELA JAKOUKOLI ZÁRUKU, PODMÍNKY NEBO RUČENÍ VE VZTAHU K PRODUKTU JINÉ, NEŽ UVÁDÍ TENTO ZÁRUČNÍ LIST. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA BY MĚLA BÝT MAJITELOVÝM VÝHRADNÍM A EXKLUZIVNÍM PROSTŘEDKEM NÁPRAVY PROTI FIRMĚ COWAY A FIRMA COWAY NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ZÁVAŽNÉ, VAROVNÉ, SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ NEBO JINÉ ŠKODY POČÍTÁJE V TO (ALE NEOMEZUJE SE POUZE) ZTRÁTU ZISKU NEBO POUŽITÍ. NÁHODNÉ, ZÁVAŽNÉ NEBO VÝSTRAŽNÉ ŠKODY NEBUDOU VYMAHATELNÉ, I KDYBY POSKYTNUTÉ NÁPRAVY NEBO AKCE V TÉTO ZÁRUCE NEUSPĚLY V PLNĚNÍ JEJICH PODSTATNÉHO ÚČELU. NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ VYNĚTÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO ZÁVAŽNÝCH ŠKOD, PROTO SE TAKÉ VÝŠE ZMÍNĚNÁ OMEZENÍ MOŽNÁ NEBUDOU VZTAHOVAT NA VÁS. COWAY NEPŘIJÍMÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÁKOLI POŠKOZENÍ, KTERÁ VYPLÝVAJÍ Z NEDBALOSTI, PORUŠENÍ ZÁRUKY, PŘÍSNÝCH ZÁVAZKŮ NEBO Z JINÝCH PRÁVNÍCH TEORIÍ ODPOVĚDNOSTI JINÝCH, NEŽ JE ODPOVĚDNOST VÝLUČNĚ USTAVENA V TÉTO ZÁRUCE.

